### **POLIZA DE GARANTIA**

### DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

> R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

> > www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

### CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores. S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO:	SERIE No.:	
ALTAVOZ ACTIVO CON BLUETOOTH		
MARCA:	MODELO:	
NAKAZAKI	BT132	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

### ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



## **ALTAVOZ ACTIVO CON BLUETOOTH**



### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

### IMPORTADO POR:

# DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

### **ESPECIFICACIONES**

PUERTO CARGADOR (USB): 5 V cc 500 mA

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: ALTAVOZ ACTIVO CON BLUETOOTH
MARCA: NAKAZAKI MODELO: BT132

**IMPORTADO POR:** DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO

XALPA, TLALNEPANTLA

ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

**R.F.C.:** DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ESPECIFICACIONES: PUERTO CARGADOR (USB): 5 V cc 500 mA



### SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN:
INTERVENCIONES, REPARACIONES CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL. PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER









El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

# NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO. GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®


### INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca <u>NAKAZAKI.</u> Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y quarde el instructivo para futuras referencias.

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluvendo la que pueda causar su operación no deseada."

# **UBICACIÓN DE FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS**

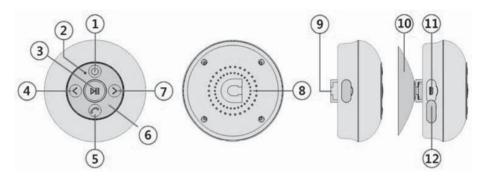

- 1.- Botón 😃
- 2.- Función de Modo/ Indicador LED de carga
- 3.- Botón de Reproducción (PLAY)
- 4.- Botón < (anterior)
- 5.- Botón 🔽
- 6.- Micrófono (MIC)
- 7.- Botón > (siguiente)
- 8.- Bocina
- 9.- Candado de cúpula
- 10.- Cúpula de vacio
- 11.- Entrada de cable USB
- 12.- Cubierta de goma protectora

# **CARGAR LA BOCINA**

- 1.- Abra la cubierta protectora (12)
- 2.- Conecte a la bocina el cable USB (11) y el otro extremo conéctelo al puerto USB en la computadora.
- 3.- El indicador LED de carga (2) se encenderá en color rojo, indicando que ahora se está cargando la batería.
- 4.- El indicador LED de carga (2) que estaba encendido en rojo se apagara cuando la carga de la batería se haya realizado por completo.
- 5.- Desconecte el cable USB, y vuelva a cerrar la cubierta protectora (12) cuando no esté conectada la bocina.

### EMPAREJAR / RECONECTAR LA BOCINA Y LA FUNCIÓN BLUETOOTH

1.- Presione el botón (1) un sonido "di" será emitido de la bocina, la función e indicador de MODO (2) se encenderá y parpadeará en azul; el dispositivo ahora esta encendido y comenzara a buscar / emparejar / o reconectar.

- 2.- Ahora encienda la función de Bluetooth en su teléfono móvil.
- 3.- Busque el dispositivo "BT132" y selecciónelo para emparejar, vincular o conectar (para la primera vez que se empareja con un dispositivo)
- 4.- La bocina comenzara a reconectarse automáticamente a su teléfono móvil si ya ha sido emparejado o vinculado con la bocina (dependerá también de la configuración de su teléfono móvil, en algunos casos esto se tiene que hacer de forma manual)
- 5.- Si la conexión Bluetooth se realiza correctamente, un sonido "Di" se escuchara anunciando desde la bocina y el indicador LED parpadeara en azul lentamente, (cada 2 segundos)
- 6.- Presione el botón (1) upara apagar la bocina.

Nota: Durante la búsqueda para emparejar, vincular o conectar, la bocina Bluetooth se apagara automáticamente en 8 minutos si no se conecta o vincula con ningún dispositivo.

### **FUNCIONES DE LA BOCINA**

- 1.- En la función de reproducción musical, presione el botón (3) para pausar la música, presione una vez más para reanudar la reproducción musical.
- 2.- Presione y mantenga presionado el botón 7 > para incrementar el volumen.
- 3.- Presione y mantenga presionado el botón 4 > para bajar el nivel de volumen.
- 4.- Presione el botón 7 > para ir a la siguiente pista.
- 5.- Presione el botón 4 > para ir a la pista anterior.

# **FUNCIÓN DE MANOS LIBRES**

- 1.- Cuando haya una llamada entrante
- 2.- Se escuchara el sonido de timbre o llamada del teléfono y la música se detendrá automáticamente
- 3.- Presione el botón 5 para tomar la llamada.
- 4.- Ahora podrá usar la función de manos libres a través de la bocina Bluetooth
- 5.- Presione el botón 5 nuevamente para finalizar la función de manos libres, y
- 6.- La pausa que se hizo en la reproducción musical volverá a reiniciarse.

Observación: El micrófono deberá ser usado necesariamente con una distancia no mayor de 30 cm para que sus funciones se realicen adecuadamente.

## FUNCIÓN DE REDIAL O REMARCADO DE LA ULTIMA LLAMADA

- 1.- Para remarcar al último numero marcado y usar la Bocina Bluetooth, cuando este en modo de reproducción.
- 2.- Presione dos veces el botón 5 para entrar a la función Redial, la reproducción musical se detendrá mientras es usada la bocina para la función de manos libres y redial.
- 3.- Presione el botón 5 nuevamente para finalizar la llamada.

# USO EN LA REGADERA Y MANEJO DE SALPICADURAS

- 1.- La bocina Bluetooth puede manejar un breve y ligero chorro de agua sobre la superficie, es decir salpicaduras y no la caída constante y abundante de agua. No debe ser colocado bajo el chorro del agua o sumergido en agua bajo ninguna circunstancia.
- 2.- Antes de usar la bocina Bluetooth asegurese de que la cubierta de goma (12) se encuentre bien insertada, haciendo su función de tapar y proteger esa área de conexión.
- 3.- Después de que haya sido usada en la regadera o que haya recibido vapor de agua o algunas salpicaduras limpie siempre el exterior. Esto ayudara a evitar que partes internas del equipo se oxiden por la entrada de agua y dañadas por la humedad permanente.